

Manual

Smart Transfer

Slide & Go

Gracias a su área de 38x38cm sublima fácilmente gran variedad de textiles, sandalias, sujeta teléfonos, rompecabezas, azulejos, bolsas, vinil y más.

Con su nuevo sistema **Slide & Go**, retira fácilmente su base para intercambiar sus **8 accesorios incluidos** ¡Dile adiós al desarmador!

Parámetros técnicos

Área de trabajo: 38x38-40x60cm

Voltaje: 110v.

Poder: 1600w/2400w..

Rango de Temperatura: 0-230°C.

Tiempo de Calentamiento: 10-15 min..

Banda de Temperatura: +/- 5 grados.

Peso: 27.5/238kg.



Leer Antes de Operar la Máquina


1. Asegúrese de operar con un cable de tierra seguro, verifique el voltaje antes de usar esta máquina
2. Al terminar su trabajo, por favor apague la máquina.
3. No tocar las resistencias al estar encendida o en proceso de enfriamiento, ya que la temperatura sigue siendo alta. o cuando la temperatura siga siendo alta después de apagarla.
4. Manténgase fuera del alcance de los niños.
5. Se recomienda utilizar por un máximo de 4 horas continuas y dejar descansar la máquina por una hora para prolongar su vida útil.
6. Mantener limpia y aceitada las partes donde se ejerce fricción, pregunta a tu vendedor para más recomendaciones.

Operación

1

1. Establecer la presión

Puede usar la perilla de presión para ajustar la presión de las resistencias, girarlo en el sentido de las agujas del reloj aumentará la presión, por favor, tire de la manija hacia arriba y presione hacia abajo para ver si la presión es adecuada. (antes de comenzar la operación).

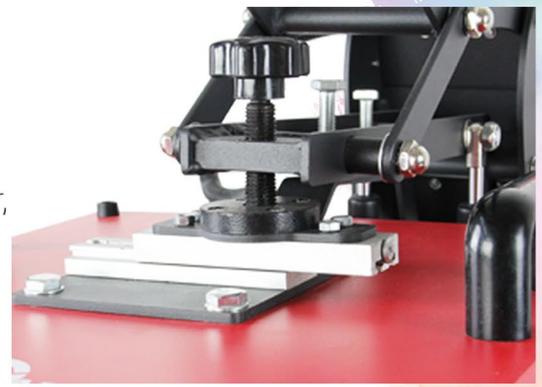

Operación

2

2. Configuración de tiempo y temperatura

Out: luz indicadora de calefacción

Work: luz indicadora de tiempo de cuenta regresiva.

- 1) Establecer la temperatura: Presione el botón "SET", el panel muestra "SP", presione las flechas ▲ ▼ para configurar la temperatura.
- 2) Después de configurar la temperatura presione nuevamente el botón "SET" en el panel se mostrará "ST", presiones las ▲ ▼ flechas para configurar el tiempo.
- 3) Guardar las configuraciones: Presione el botón de "SET" por 3 segundos para guardar las configuraciones de temperatura y tiempo. La máquina comenzara a elevar la temperatura automáticamente.



Operación

3

3. Cambio de Resistencias

Consulta nuestro tutorial en **Youtube** para cambiar las resistencias de tu Smart Transfer Slide & Go, así como más información sobre sus configuraciones

